

出力して保管、使用してください。

# 園庭遊具の 日常点検シート

～日々の安全使用のために～


## フレール館

※このマニュアルは、保育園様・幼稚園様に設置の園庭遊具について異常察知を注意喚起するものです。  
園様に於いて、危険レベルの判断、使用継続の可否についての判断を決定するものではありません。  
不明なことや気にかかることがあった場合は、速やかに使用を停止し、販売担当者へご連絡ください。


# 日常点検シート

遊具別の点検シートを作成してありますので、毎日の安全確認のためコピーしてご活用ください。

着座部から前へ3.5m以上、後ろへ3.5m以上あいているか確認する。  
着座部と地面の間が35cm以上あいているか確認する。

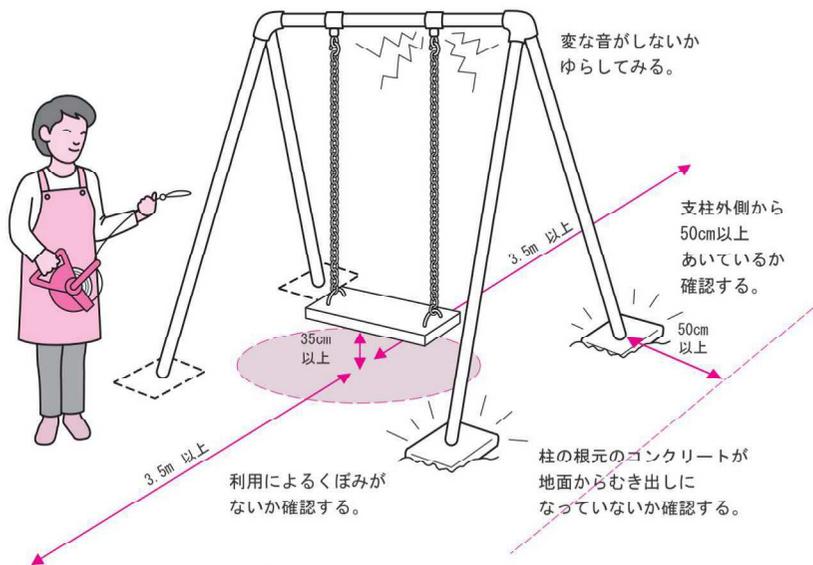

全体がガタガタしないか押してみる。

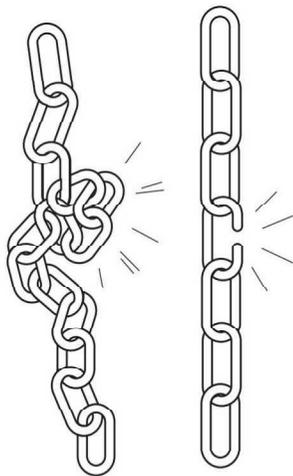

チェーンがねじれたり変形していないかよく見る。

日常点検シート

日付

|     |                   |     |
|-----|-------------------|-----|
| 遊具名 | 揺動系遊具<br>(ブランコなど) | 点検者 |
|-----|-------------------|-----|

| 点検部位 | 点検項目   | 結果  |
|------|--|-----|
|      |  | ○ × |
| 安全領域 | 着座部から前後にそれぞれ3.5m以内に障害物がない<br>(高さ2.5mのブランコには4m以内に障害物がない)<br>支柱外側から50cm以内に障害物がない |     |
| "    | 着座部と地面の間が35cm以上あいている<br>また利用による大きなくぼみがない                                       |     |
| 遊具全体 | おおきくガタガタゆれない   |     |
| "    | 体に触れる部分に鋭利な状態のものがない  |     |
| 金属部  | 動かすと吊り金具からへんな音がしない   |     |
| "    | チェーンがねじれたり変形したりしていない   |     |
| "    | ヒビが入っていたり、穴があいたりしていない  |     |
| "    | ひどく錆びていない  |     |
| "    | ビスやボルトがゆるんでいない   |     |
| ベース部 | 柱の根元のコンクリートが地面からむき出しになっていない  |     |
| その他  | ひもや板など危険なものが付加されていない   |     |
| "    | いたずらされたような形跡がない  |     |

メモ欄 (些細なことでも気がついたことがあれば記録する)

※不明なことやシートに×印がついた場合は、速やかに使用を停止し、販売担当者へご連絡ください。

|     |                             |     |
|-----|-----------------------------|-----|
| 遊具名 | <b>振動系遊具</b><br>(スプリング遊具など) | 点検者 |
|-----|-----------------------------|-----|

| 点検部位 | 点検項目                   | 結果  |
|------|------------------------|-----|
|      |                        | ○ × |
| 安全領域 | 遊具の周り1.5m 以内に障害物がない    |     |
| "    | 地面にへこみや水たまりがない         |     |
| 遊具全体 | おおきくガクガクゆれない           |     |
| "    | 動かしたとき変な音がしない          |     |
| 本体部  | ヒビが入っていたり、穴があいたりしていない  |     |
| "    | ハンドルがガタガタしない           |     |
| 金属部  | スプリングがガタガタしない          |     |
| "    | 止め金具がガタガタしない           |     |
| "    | ひどく錆びていない              |     |
| ベース部 | ヒビが入っていたり、穴があいてたりしていない |     |
| その他  | ひもや板など危険なものが付加されていない   |     |
| "    | いたずらされたような形跡がない        |     |

メモ欄 (些細なことでも気がついたことがあれば記録する)

※不明なことやシートに×印がついた場合は、速やかに使用を停止し、販売担当者へご連絡ください。





日常点検シート

日付

| 遊具名   | 回転動系遊具<br>(カップ型回転遊具など) | 点検者       |
|-------|------------------------|-----------|
| 点検部位  | 点検項目                   | 結果<br>○ × |
| 安全領域  | 遊具の周り1.8m 以内に障害物がない    |           |
| "     | 地面にへこみや水たまりがない         |           |
| 遊具全体  | おおきくガタガタゆれない           |           |
| "     | 動かしたとき変な音がしない          |           |
| "     | 全体がかたむいて隙間があいたりしていない   |           |
| 本体回転部 | ヒビが入っていたり、穴があいたりしていない  |           |
| "     | ハンドルがガタガタしない           |           |
| "     | 支柱がガタガタしない             |           |
| "     | ハンドルカバーが正しい位置についている    |           |
| 金属部   | ひどく錆びていない              |           |
| その他   | ひもや板など危険なものが付加されていない   |           |
| "     | いたずらされたような形跡がない        |           |

メモ欄 (些細なことでも気がついたことがあれば記録する)

※不明なことやシートに×印がついた場合は、速やかに使用を停止し、販売担当者へご連絡ください。


|     |                          |     |
|-----|--------------------------|-----|
| 遊具名 | 滑降系遊具(1)<br>(FRP製すべり台など) | 点検者 |
|-----|--------------------------|-----|

| 点検部位 | 点検項目                  | 結果  |
|------|-----------------------|-----|
|      |                       | ○ × |
| 安全領域 | 遊具の周り1.8m以内に障害物がない    |     |
| "    | 地面にへこみや水たまりがない        |     |
| 遊具全体 | おおきくガタガタゆれない          |     |
| "    | ヒビが入っていたり、穴があいたりしていない |     |
| "    | 窓などの透明板が割れていない        |     |
| 金属部  | ビスやボルトがゆるんでいない        |     |
| "    | ひどく錆びていない             |     |
| ベース部 | ペグ(金属のくい)がしっかりついている   |     |
| その他  | ひもや板など危険なものが付加されていない  |     |
| "    | いたずらされたような形跡がない       |     |

メモ欄 (些細なことでも気がついたことがあれば記録する)

※不明なことやシートに×印がついた場合は、速やかに使用を停止し、販売担当者へご連絡ください。

全体がガタガタしないか、  
押してみる。

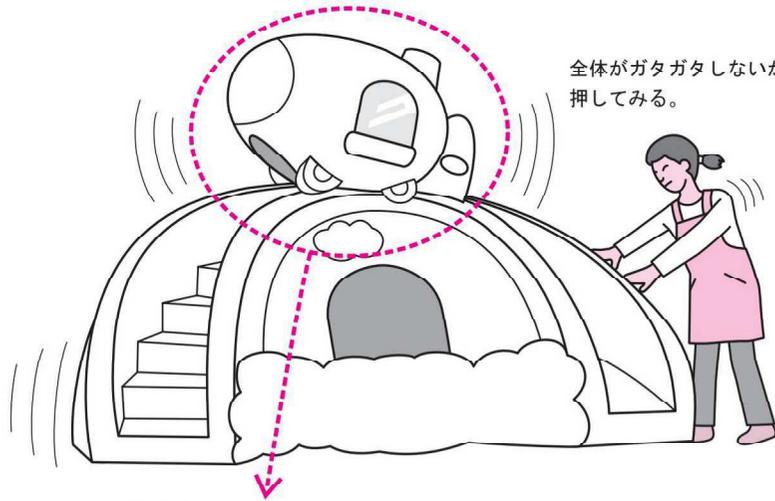

ビスがゆるんでいないか  
窓や本体がわれていないかよく見る。



ペグがういていると足をひっかける  
可能性があります。

※ペグはズレ止め防止の予備品ですから、  
設置されていなくても、構造上問題  
ありません。



|     |                        |     |
|-----|------------------------|-----|
| 遊具名 | 滑降系遊具(2)<br>(鉄製すべり台など) | 点検者 |
|-----|------------------------|-----|

| 点検部位 | 点検項目                        | 結果  |
|------|-----------------------------|-----|
|      |                             | ○ × |
| 安全領域 | 遊具の周り1.8m 以内に障害物がない         |     |
| "    | 地面にへこみや水たまりがない              |     |
| 遊具全体 | おおきくガタガタゆれない                |     |
| "    | 体に触れる部分に鋭利な状態のものがない         |     |
| "    | 柵などがガタガタしない                 |     |
| 金属部  | ヒビが入っていたり、穴があいたりしていない       |     |
| "    | ひどく錆びていない                   |     |
| "    | ビスやボルトがゆるんでいない              |     |
| ベース部 | 柱の根元のコンクリートが地面からむき出しになっていない |     |
| その他  | ひもや板など危険なものが付加されていない        |     |
| "    | いたずらされたような形跡がない             |     |

メモ欄 (些細なことでも気がついたことがあれば記録する)

※不明なことやシートに×印がついた場合は、速やかに使用を停止し、販売担当者へご連絡ください。

全体にガタガタしないか  
押してみる。

柵などがガタガタしないか  
押してみる。



ヒビが入っていないか、穴があいていないか  
ひどく錆びていないかよく見る。

柱の根元のコンクリートが  
むきだしになっていないか  
見る。

懸垂運動系遊具  
(うんていなど)

遊具名

点検者

高さが2m 以下であることを確認する。



おおきくガタガタしないか押してみる。  
ギンギン音がしないか確認する。

柱の根元のコンクリートがむき出しになっていないか確認する。

ヒビや穴があいていないか、  
ひどく錆びていないか  
よく見る。

にぎり棒がガタガタしないか  
ゆらしてみる。



にぎり棒とにぎり棒のスキ間  
が23cm 以上あるか確認する。

！ 鉄棒も同じように  
■ 点検しましょう。

| 点検部位 | 点検項目                        | 結果<br>○ × |
|------|-----------------------------|-----------|
| 安全領域 | 遊具の周り1.8m 以内に障害物がない         |           |
| "    | 地面にへこみや水たまりがない              |           |
| 遊具全体 | おおきくガタガタゆれない                |           |
| "    | 体に触れる部分に鋭利な状態のものがない         |           |
| 金属部  | 握り棒などがガタガタしない               |           |
| "    | ヒビが入っていたり、穴があいたりしていない       |           |
| "    | ひどく錆びていない                   |           |
| "    | ビスやボルトがゆるんでいない              |           |
| ベース部 | 柱の根元のコンクリートが地面からむき出しになっていない |           |
| その他  | ひもや板など危険なものが付加されていない        |           |
| "    | いたずらされたような形跡がない             |           |

メモ欄 (些細なことでも気がついたことがあれば記録する)

※不明なことやシートに×印がついた場合は、速やかに使用を停止し、販売担当者へご連絡ください。

|     |                                |     |
|-----|--------------------------------|-----|
| 遊具名 | <b>登はん運動系遊具</b><br>(ジャングルジムなど) | 点検者 |
|-----|--------------------------------|-----|

| 点検部位 | 点検項目                        | 結果  |
|------|-----------------------------|-----|
|      |                             | ○ × |
| 安全領域 | 遊具の周り1.8m 以内に障害物がない         |     |
| 〃    | 地面にへこみや水たまりがない              |     |
| 遊具全体 | おおきくガタガタゆれない                |     |
| 〃    | 体に触れる部分に鋭利な状態のものがない         |     |
| 金属部  | 握り棒などがガタガタしない               |     |
| 〃    | ヒビが入っていたり、穴があいたりしていない       |     |
| 〃    | ひどく錆びていない                   |     |
| 〃    | ビスやボルトがゆるんでいない              |     |
| ベース部 | 柱の根元のコンクリートが地面からむき出しになっていない |     |
| その他  | ひもや板など危険なものが付加されていない        |     |
| 〃    | いたずらされたような形跡がない             |     |

メモ欄 (些細なことでも気がついたことがあれば記録する)

---



---



---

※不明なことやシートに×印がついた場合は、速やかに使用を停止し、販売担当者へご連絡ください。

上から2段目までの高さが2m 以下であることを確認する。

柱の根元のコンクリートがむき出しになっていないか確認する。

全体がガタガタしないか、ヘンな音がしないか押してみる。

にぎり棒や柱がガタガタしたり、グラグラしたりしていないか、ゆらしてみる。

ヒビが入っていないか、穴があいていないか、ひどく錆びているところがないかよく見る。

のぼり棒も同じように点検しましょう。

|     |                        |     |
|-----|------------------------|-----|
| 遊具名 | 複合系遊具(1)<br>(FRP製複合遊具) | 点検者 |
|-----|------------------------|-----|

| 点検部位 | 点検項目                  | 結果 |   |
|------|-----------------------|----|---|
|      |                       | ○  | × |
| 安全領域 | 遊具の周り1.8m以内に障害物がない    |    |   |
| 〃    | 地面にへこみや水たまりがない        |    |   |
| 遊具全体 | おおきくガタガタゆれない          |    |   |
| 〃    | 体に触れる部分に鋭利な状態のものがない   |    |   |
| 〃    | 柵などがガタガタしない           |    |   |
| 金属部  | ヒビが入っていたり、穴があいたりしていない |    |   |
| 〃    | チェーンがねじれたり変形したりしていない  |    |   |
| 〃    | ひどく錆びていない             |    |   |
| 〃    | ビスやボルトがゆるんでいない        |    |   |
| ベース部 | ペグ(金属のくい)がしっかりついている   |    |   |
| その他  | ひもや板など危険なものが付加されていない  |    |   |
| 〃    | いたずらされたような形跡がない       |    |   |

メモ欄 (些細なことでも気がついたことがあれば記録する)


※不明なことやシートに×印がついた場合は、速やかに使用を停止し、販売担当者へご連絡ください。



おおきくガタガタしないか  
押してみる。

チェーンが変形したり、切れたり  
ひどく錆びたりしていないか  
よく見る。

柵やステップバーが  
グラグラしないか  
ゆずってみる。

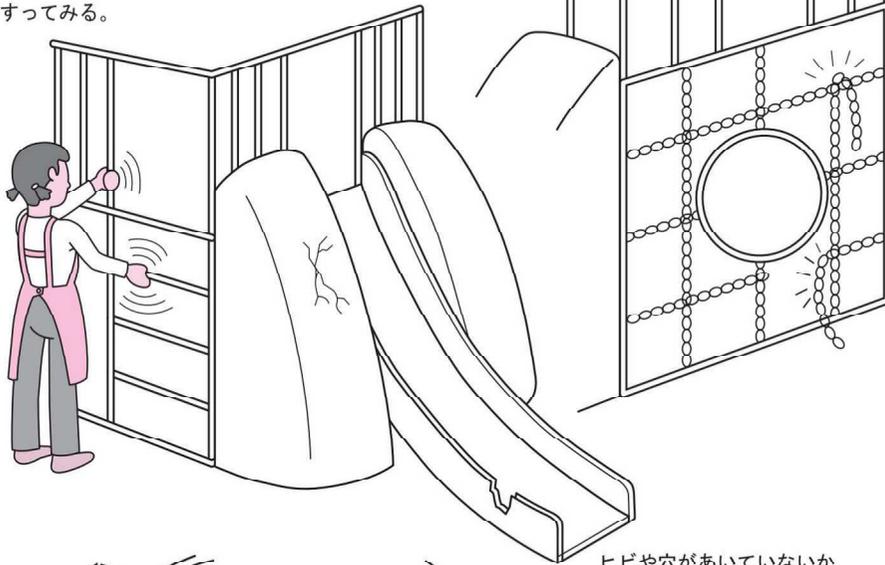

ヒビや穴があいていないか  
よく見る。



ペグがういていると  
足をひっかける  
可能性があります。

※ペグはズレ止め防止の予備部品です。  
設置されていなくても構造上問題あり  
ません。

遊具名

複合系遊具 (2)  
(鉄製複合遊具など)

点検者

点検部位

点検項目

結果  
○ ×

安全領域

遊具の周り1.8m 以内に障害物がない

〃

地面にへこみや水たまりがない

遊具全体

おおきくガタガタゆれない

〃

体に触れる部分に鋭利な状態のものがない

〃

柵などがガタガタしない

各 部

ヒビが入っていたり、穴があいたりしていない

〃

チェーンがねじれたり変形したりしていない

〃

ロープがほつれたり、切れかかたりしていない

〃

ひどく錆びていない(鉄製の場合)  
ひどく腐っていない(木製の場合)

〃

ビスやボルトがゆるんでいない

ベース部

柱の根元のコンクリートが地面からむき出しになっていない

そ の 他

ひもや板など危険なものが付加されていない


〃

いたずらされたような形跡がない


メモ欄 (些細なことでも気がついたことがあれば記録する)

※不明なことやシートに×印がついた場合は、速やかに使用を停止し、販売担当者へご連絡ください。

チェーンがからまったり、  
変形していないか、  
ひどく錆びていないか  
よく見る。

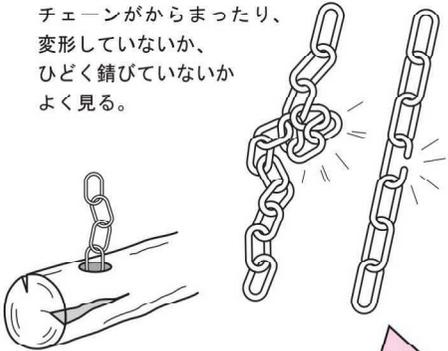

丸太が割れてないか、  
ボルトやナットが  
緩んでないか  
よく見る。

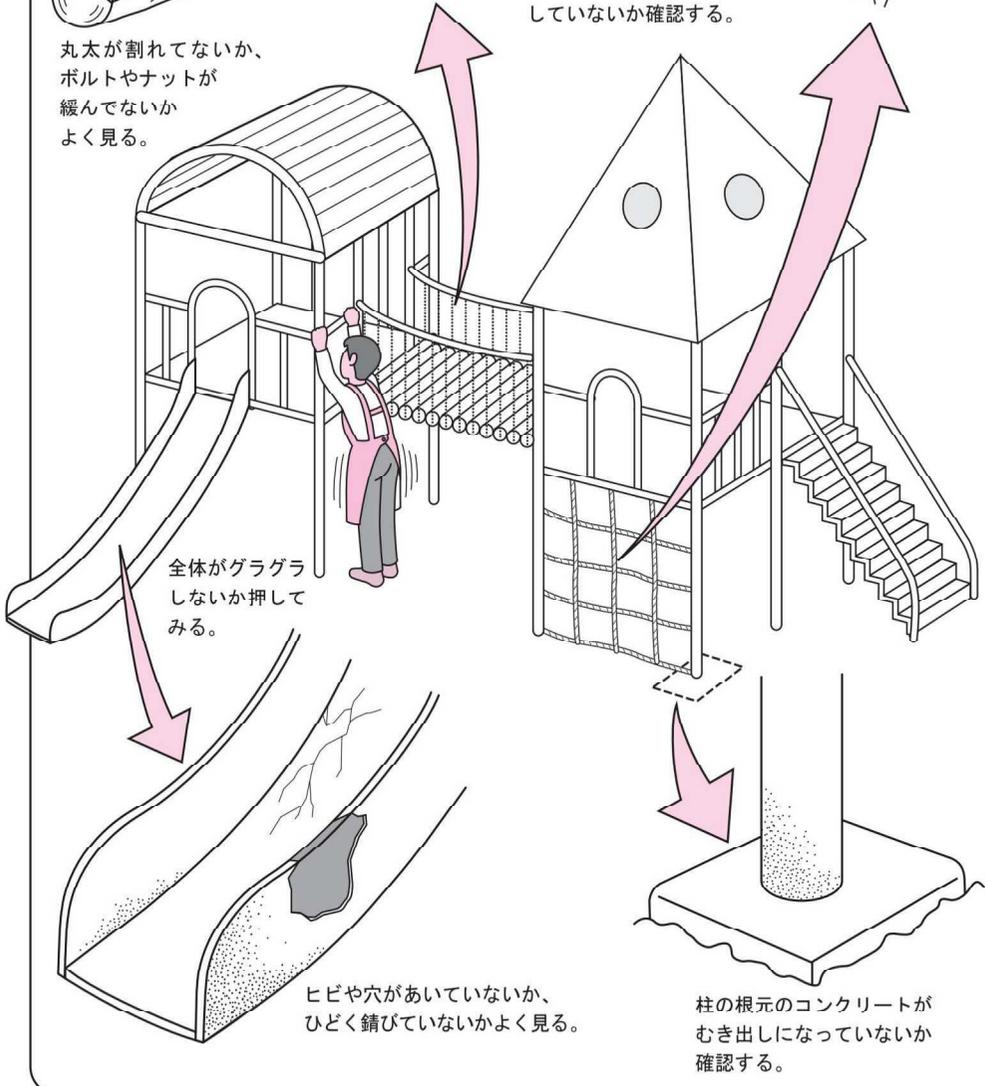

ロープがほつれたり切れかかたり  
していないか確認する。

全体がグラグラ  
しないか押して  
みる。

ヒビや穴があいていないか、  
ひどく錆びていないかよく見る。

柱の根元のコンクリートが  
むき出しになっていないか  
確認する。